RUFFALO

[OK]をクリックし

・「完了]をクリックします。

ます。

無線アダプタ

らくらく! セットアップシート

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みくだ さい。お読みになった後は、大切に保管してください。


- ・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet
- ・本製品の製品仕様およびランプ仕様は、AirNavigatorCD内の
- ・本製品に同梱されているユーザー登録はがきは、保証書を切り離 した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。
- ネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

セットアップしよう


無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてドライバおよびユー

示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線ア

1 パソコンを起動します。

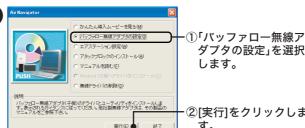

4 ・他社製無線LANアダプタを使用する ・無線LANアダプタを使用する よろしければじょへ」ボタンをクリックしてください ·[次へ]をクリックします。



- セットアップをおこなう前に
- Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。
- ・本製品のパッケージ内容は、外箱に記載されています。
- 「AirStation設定ガイド」に記載されています。詳しくは、本紙 「補足情報」(P.2)の「製品仕様・ランプ仕様を確認する」を参照 してください。
- また、切り離した保証書は大切に保管してください。
- ・追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター


ティリティをインストールします。

まだ取り付けないでください

本製品は、下記手順 6 の取り付け指示があるまで、取り付けないで

・先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表 ダプタ(子機)を取り外してください。

2 添付のCD-ROM(AirNavigator CD)をパソコンにセッ しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

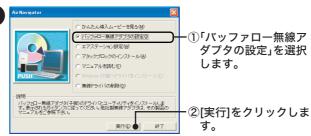


5 表示された使用許諾契約をお読みください。




「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線 アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。





Windowsの設定を調整することでフレームバーストEXi 性能を最大限に引き出すことが出来ます

Windowsの設定を変更するには添付CD-ROMの EXCfgフォルダにあるEXCfg exeを実行してください

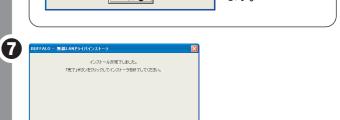



使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリック します。



インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして 変更してください。



- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複
- 製、改変などを行うことは禁じられております。 ■BUFFALOTM、AirStationTM、AOSSTMは、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で は、 \mathbb{M} 、 \mathbb{O} 、 \mathbb{R} などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記 載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンタ -までご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求さ れる用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を 万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本 国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守 または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に
- 該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(ま たは役務取引許可) が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、 注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータ が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク 等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に 記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作 成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成 を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社 はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない 同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じま

らくらく!セットアップシート 2004年 9月30日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

お問い合わせ・修理窓口

1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

■ 1917 电の日心 1-1』 电応音等 U3-07/81-7618 355日 9:3U-21:U0 ・対象製品 弊社ネットワーク製品(法人向け製品を除く) ・費用:2,100円/案件(税接 2,000円) ・支払方法:クレジットカード(NICOS, VISA, MASTER, JCB, アメリカン・エキスプレス)

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

4 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。

18 注点公別に平均の終日が高点域が成成でありませる。
 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
 http://buffalo.jp/shuri/
 〒456-0023 愛知県名古屋市教田区八野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟

-製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(*) *修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

株式会社パッファロー修理センター 受付宛 電話番号 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(博本)、修理票(*)

ルズエベデザス』

**発送は老院を得えが残る方法にてお送りください。控えが残らない畅送は遡くお断りします。

**移理後額時の送料は、設り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。

**移理後額時の送料は、設り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。

**おいて、「サインスクープンツンメメモリ等の定機禁錮9のデークは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にて

バックアップとしていたださます。よう意味い、いままなり ボルラグルラインといったできます。よう意味い、いままなり **Alifolation、FroedClation、LIM、Stationは、参理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名パスワード/ ・機能すて多、再就設定が必要となりますので、ごは竹前に必ず設定内容を控えてください。

**修理者である事就設定が必要となりますので、ごは竹前に必ず設定内容を控えてください。

**修理者である事就設定が必要となりますので、ごは竹前に必ず設定内容を控えてください。

弊社ホームページ(https://online.buffalo.jp/)ユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ

(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 条生頻度 (必ず、時々、時間が経 ③パッファロー製品名 (つご使用環境/パソコン機種名、OS(Windows XF ④パッファロー製品のシリアルナンバー (多製品以外の添付品(ACアダブタ、ケーブルなど)

This product supports only Japanese language. Fechnical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話番号 (名古屋) 03-5781-7435 月~金 (祝日除く) 9:30-19:00 電話番号 (名古屋) 052-619-1825 月~金 (祝日除く) 9:30-17:00

【有料電話窓口】電話番号 03-5781-7619 365日 9:30-21:00

サポート情報 86886 in (ハローパッファロー)

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

バッファローサポートセンター

バッファロー修理センター


5 ユーザ登録について

ご確認ください。

ご確認ください。

インターネット

【電話窓口】

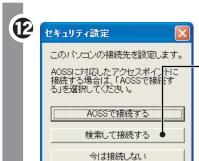


「検索して接続する」を クリックします。

※AOSSTM対応のAirStationと接続する場合は、「AOSSで接続 する」をクリックして、AirStationのAOSSボタンを押してく ださい。(AirStationのAOSSボタンについては、AirStation のマニュアルを参照してください。)

愛メモ

上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスク トレイにある アイコンを右クリックして、「検索を表示する」を選択します。



(13) アクセスポイント(親機)が検索されます。



「SSID」は、アクセスポイント(親機)によっては、「ESS-ID」 と表記されているものもあります。



・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録

する」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。 ・暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キー を入力します。



「接続中」と表示されたら、 アクセスポイント(親機)と の接続は、完了です。

(2)

少メ モ

アクセスポイント(親機)との距離が近すぎるとスループ ットが落ちる場合があります。通信時は、アクセスポイン ト(親機)と30cm以上離してお使いください。

補足情報

●本製品を取り外す

- ⇒Windowsの動作中に本製品を取り外すときは、以下の手順に したがってください。
- ※Windows Me/98で、USB対応無線アダプタを取り外すとき は、以下の手順をおこなう必要はありません、そのままパソ コンから取り外してください。
- 1.Client Manager2 が起動している場合は、終了させます。
- 2.タスクトレイに表示されている取り外しアイコン(多)を クリックし、 [<お使いの無線アダプタ>を安全に取り外しま す]を選択します。•
- ・取り外しアイコンは、Windowsによって異なります。 (Windows Me/2000 : S. Windows 98SE : S.).
- 3. 「安全に取り外すことができます」と表示されたら、本製品 を取り外します。

●電子マニュアルの読み方

- ⇒電子マニュアルを読むときは、以下の手順にしたがってくださ い。
- 1.CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- 2. [マニュアルを読む] を選択し、 [実行] をクリックします。
- 3.「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になり たい項目をクリックしてください。

●製品仕様・ランプ仕様を確認する

- ⇒ランプ仕様は、AirNavigator CD内の「AirStation設定ガイド」 に記載されています。
- 1.CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- 2. [マニュアルを読む] を選択し、 [実行] をクリックします。
- 3.「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、「無線アダ プタの製品仕様」をクリックしてください。
- ※お使いの無線アダプタの製品名は、無線アダプタ本体に記載 されています。

困ったときは

AirNavigator CD内の「マニュアルを読む」-「困ったときは」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●無線アダプタ(子機)のドライバがインストールできない場合

- ⇒Windows XP/2000では、コンピュータの管理者権限があるユー ザー (Administrator等) でログインしてください。
- *****Windows XP/2000で登録したユーザーは、制限つきアカウント に設定しない限り、コンピュータの管理者権限を持っています。

●AOSSでAirStation (親機) と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、AirStation(親機)と無線アダプタ (子機)を近づけてから(50cm以内)、AOSSボタンをクリック してください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

- ⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブ と無線アダプタを同時に使用できません。「AirNavigator CD」内 のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこ なってください。
- 1.デスクトップ上に新しいフォルダを作ります。
- 2.AirNavigator CD内のすべてのファイルを、そのフォルダにコピ ーします。
- 3.コピーが終わったら、コピー先の[SETUP]アイコン()をダブ ルクリックします。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合


⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュ アルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM 「AirNavigator CD」内の「マニュアルを読む」→「困ったときは」 →「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共 有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてくださ

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正し く使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使 いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込ん だパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取 り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対 象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをした り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味



△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告 内容(例: 🛕 感電注意)が描かれています。



)に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例 分解禁止)



●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: € プラグをコンセント から抜く)が描かれています。

⚠ 警告



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくださ い。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFに 電源プラグをして、電源プラグを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電 する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求め の販売店にご相談ください。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカー および周辺機器メーカーが提示する警告・注意に従ってく ださい。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機 器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラ 電源プラグをグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電 する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求 めの販売店にご相談ください。

<u>/</u> 注意



電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、 濡れた手で本製品に触らないでください。

感電の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近 な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身 体の静電気を取り除くようにしてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失 ・破損させる恐れがあります。



落雷のおそれがあるときは、ただちに本製品の使用を中止 し、本製品およびパソコンに接続しているケーブル類をす べて取り外してください。

落雷で電流が流れ込むと本製品が破損する恐れがあります。



ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピ ーディスクやMOディスクなど)にバックアップしてくださ い。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更 新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることを おすすめします。以下のような場合、データが消失・破損する 恐れがあります。

- ・誤った使い方をしたとき
- ・パソコンの電源をOFFにした後、すぐに電源をONにしたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき
- ・天災による被害を受けたとき
- 上記の場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、デ ータが消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくだ さい。

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用し てパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うた め、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという 利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべ ての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場 合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があ

BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについては、 AirNavigator CD内の「困ったときは」-「無線LAN製品ご使用 時におけるセキュリティに関するご注意」をご覧ください。

■電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備 として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用すると きに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使 用できます。
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなう と法律で罰せられることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること
- ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- IEEE802.11a対応製品は、電波法により屋外での使用が禁じられていま
- IEEE802.11b/g対応製品は、次の場所で使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があ ります。)
- IEEE802.11b/g対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同 じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器

(3)

- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 ①構内無線局(免許を要する無線局)
- ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局
- IEEE802.11b/g対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干 渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小
- 電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例 が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干
- 渉をしないようにしてください。 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干 渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社 サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	<ieee802.11b g対応製品=""></ieee802.11b>
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小 電力無線局」帯域を回避可能